


JUSTERA GÅNGJÄRN ASSA 3228

Gångjärn ska löpa lätt, får inte vara skadade och ska sitta ordentligt fast i karm och dörr. Dörren ska kunna stängas utan att den tar i karm eller tröskel. Skadade eller utslitna gångjärn ersätts med nya. Lösa skruvar dras fast. Lösa gångjärn försämrar dörrens funktion, ökar gångjärnsslitage och underlättar inbrottsförsök. Skruvar i nyinstallerade dörrar måste alltid efterdras efter några månader när träet i karm och dörr har torkat. Vid behov justeras gångjärnen. Före justering måste orsaken till justeringsbehovet nog analyseras.

Kontrollera följande punkter innan gångjärnen justeras:

- Sitter karmen ordentligt fast i väggen?
- Sitter karmen i lod?
- Stämmer karmens diagonalmått?
- Är karmsidan rak i falsen (buktar inte inåt eller utåt)?
- Är karmsidan fri från skevhet?
- Är väggen/väggregeln tillräckligt stabil för att "hålla i karmen"?
- Är karmen så monterad att den inte kan vrida sig?
- Sitter gångjärnen fast i karm och dörr?
- Är dörrbladet rätvinkligt och plant?

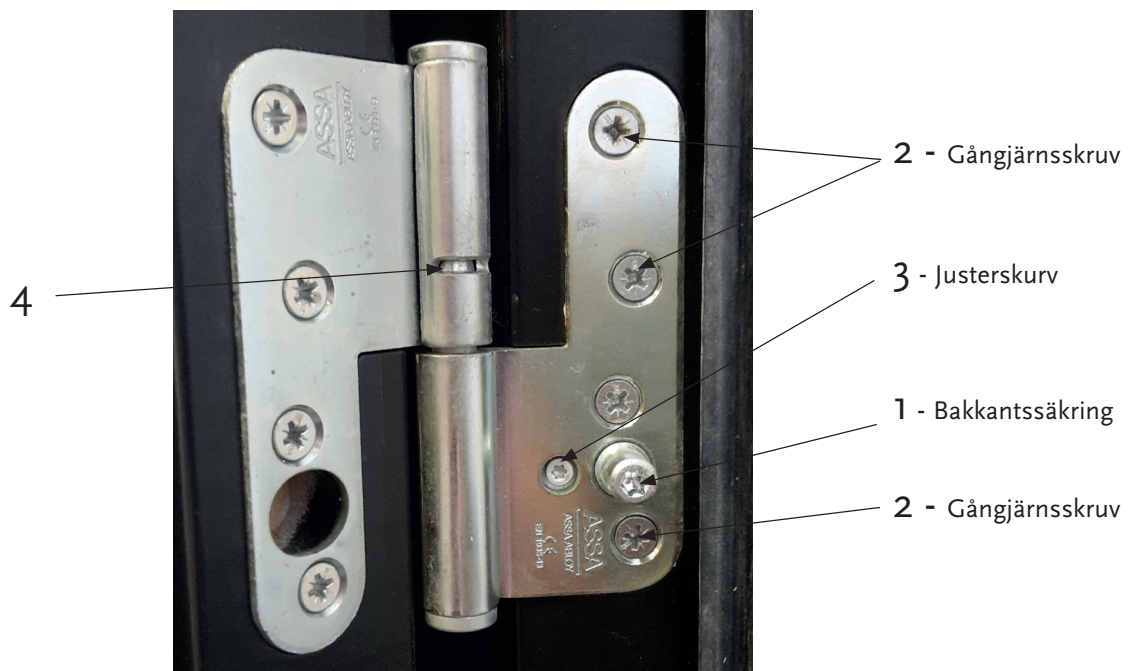

Vid justering i sidled:

- 1 - Lossa bakkantssäkringen (skruva ej ur, använd bits TX30)
- 2 - Lossa skruvarna i gångjärnet som ska korrigeras (lossas, inte skruva ur, använd bits PZ2)
- 3 - Justera justerskruven, använd bits TX15. Beroende på hur den behöver korrigeras så lossas man en eller fler av gångjärnen.
- 4 - Vid justering i höjled så lyfter man dörren (man behöver ej ta av dörren från gångjärnen) och petar in en distansbricka ovanpå den bärande tappen genom springan.